PORTE PIVOTANTE

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1 . Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires. ☐
2 . Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie. ☐
3 . Vérifiez tous les composants de la cabine de douche. ☐
4 . Vérifiez que le kit d'installation est complet. ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si l'un des quatre colis n'est pas dans un état satisfaisant.

Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.

Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

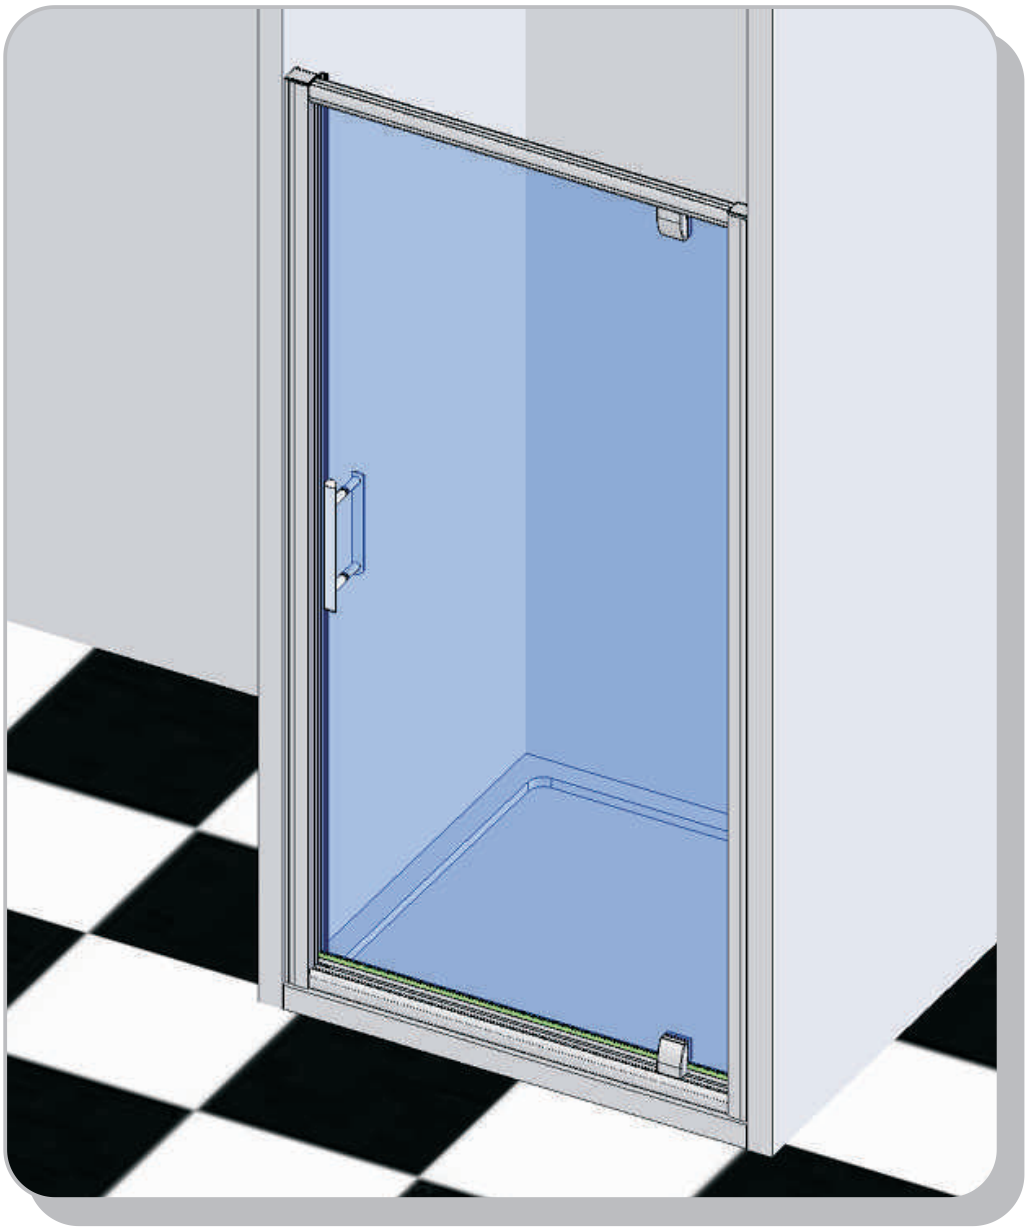

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

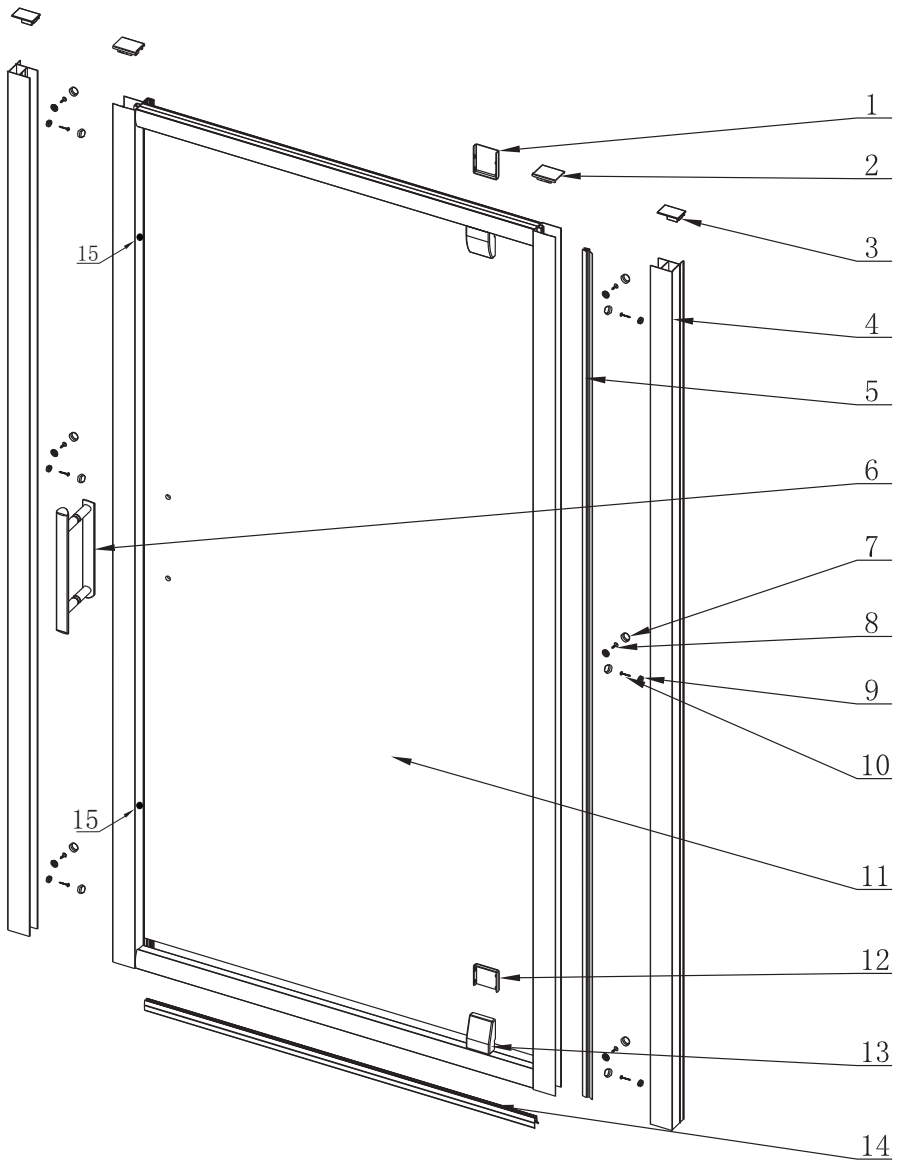

N°	Description	QTÉ	Référence	N°	Description	QTÉ	Référence
1	Cache intérieur supérieur du système de pivot	1	S6PV019	9	Clip du cache pour la vis	12	V2114
2	Cache supérieur G/D	2	S6PV021L/R	10	Vis à tête ST4*30 B	6	V4111
3	Cache du profilé mural	2	V2104	11	Porte pivotante	1	A
4	Profilé mural	2	S6S01	12	Cache intérieur inférieur du système de pivot	1	S6PV020
5	Joint vertical	1	S6PV006	13	Cache extérieur du système de pivot	2	S6PV017
6	Poignée	1	S6HDLE	14	Joint inférieur d'étanchéité à l'eau	1	S6PV011
7	Cache pour vis	12	V2115	15	Loqueteau à bille	2	S6PV018
8	Vis à tête plate ST4*12	6	V4110				

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, SITE D'INSTALLATION

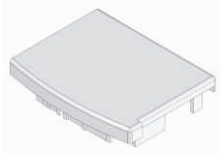

S6PV021R
×1

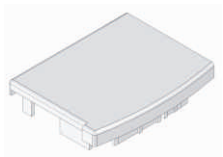

S6PV021L
×1

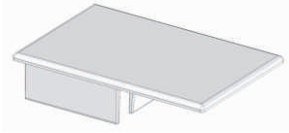

V2104
2 ×

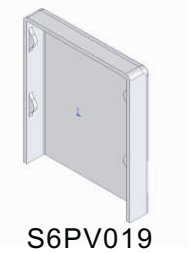

S6PV019
×1

S6PV020
×1

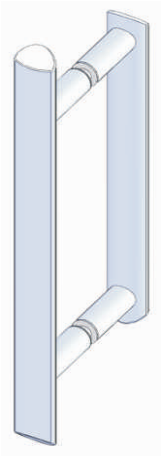

S6HDLE
×1



S6HDLEP1 ×1

S6HDLEP2 ×1

S6HDLEP3 ×2

S6HDLEP4 ×2

S6HDLEP5 ×4

S6HDLEP6 ×2

S6HDLEP7 ×1

V2115
×12

V2114
×12

V6113
×6

V4111
×6

V4110
×6

V6115
×1

3mmALKEY
X1

Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis à tête plate
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au. moins 2,0 mètres au-dessus du receveur.

FIXATION DU PROFILÉ MURAL

PROCÉDURE

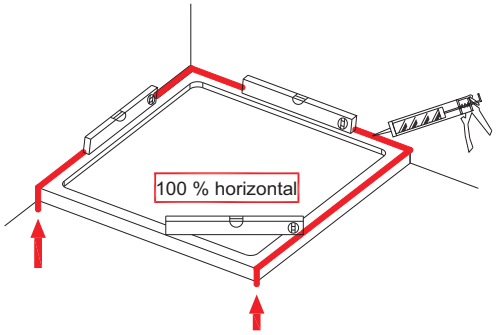

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Étape 1.
Mettez en position le profilé mural à une distance de 20 mm de la face avant du receveur de douche. Assurez-vous que le profilé mural est bien d'aplomb.
Ne siliconez pas entre le profilé mural et le mur, cf. section Pose des joints.

Étape 2.
Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural.(Ne fixez pas encore le profilé mural)

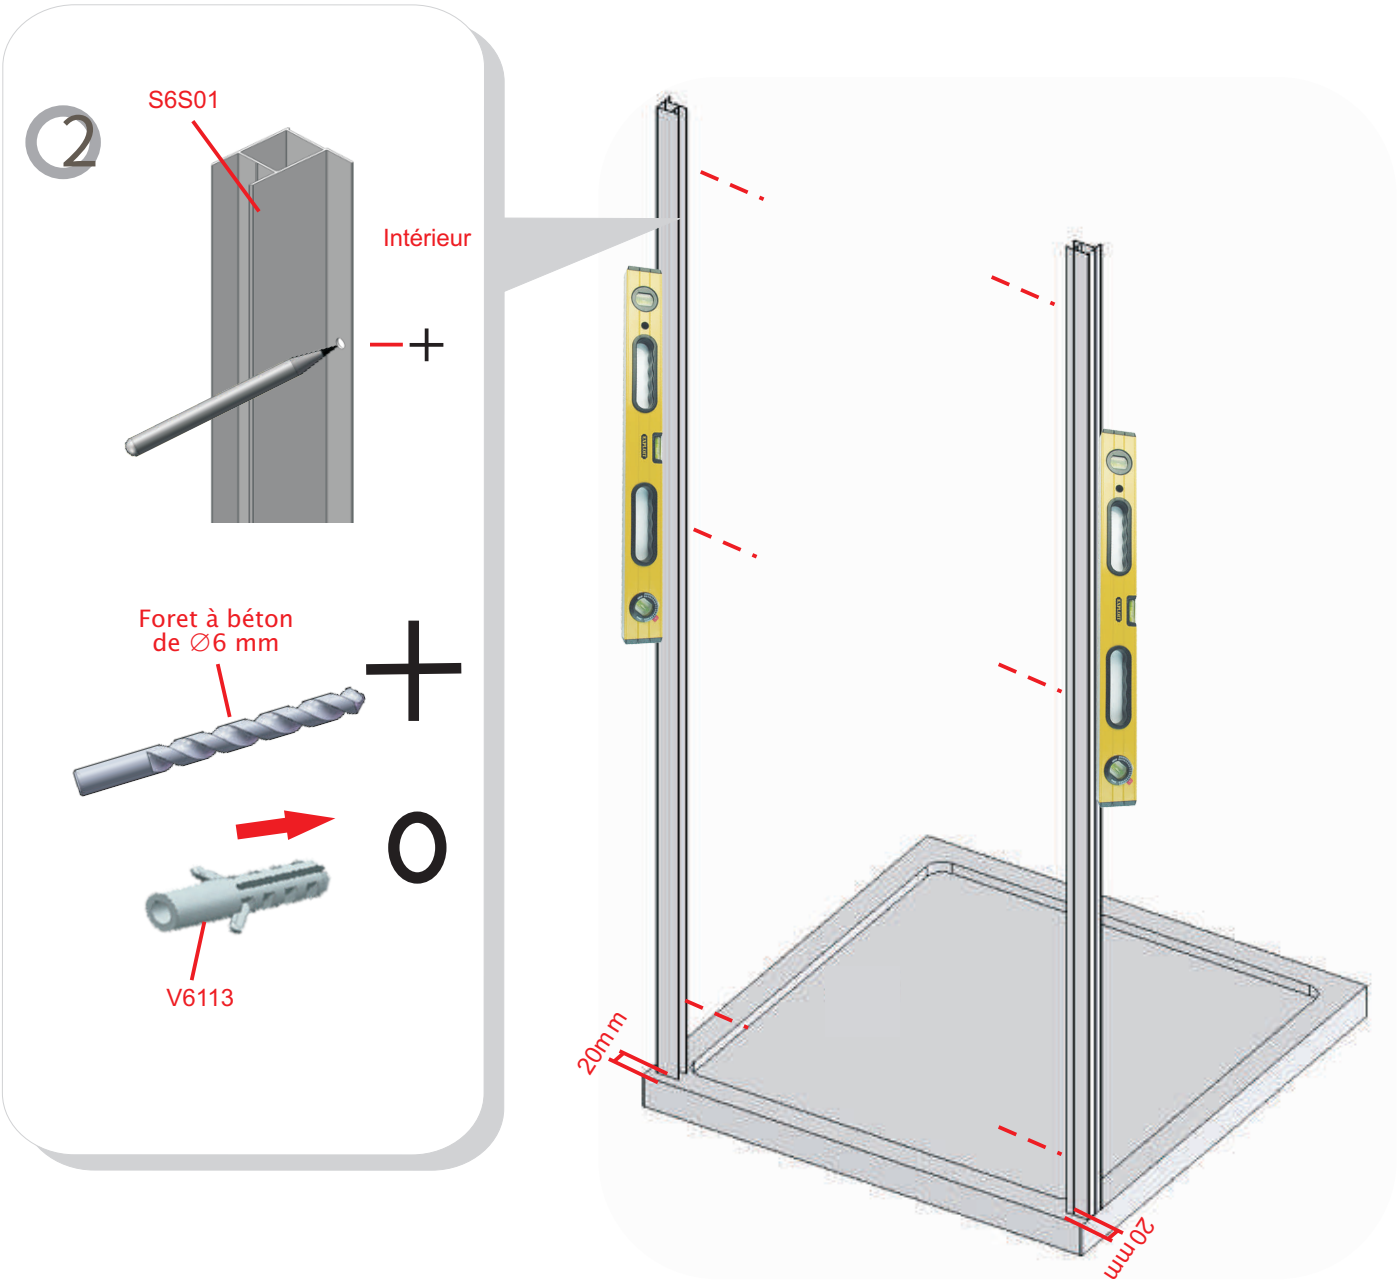

FIXATION DE LA PORTE

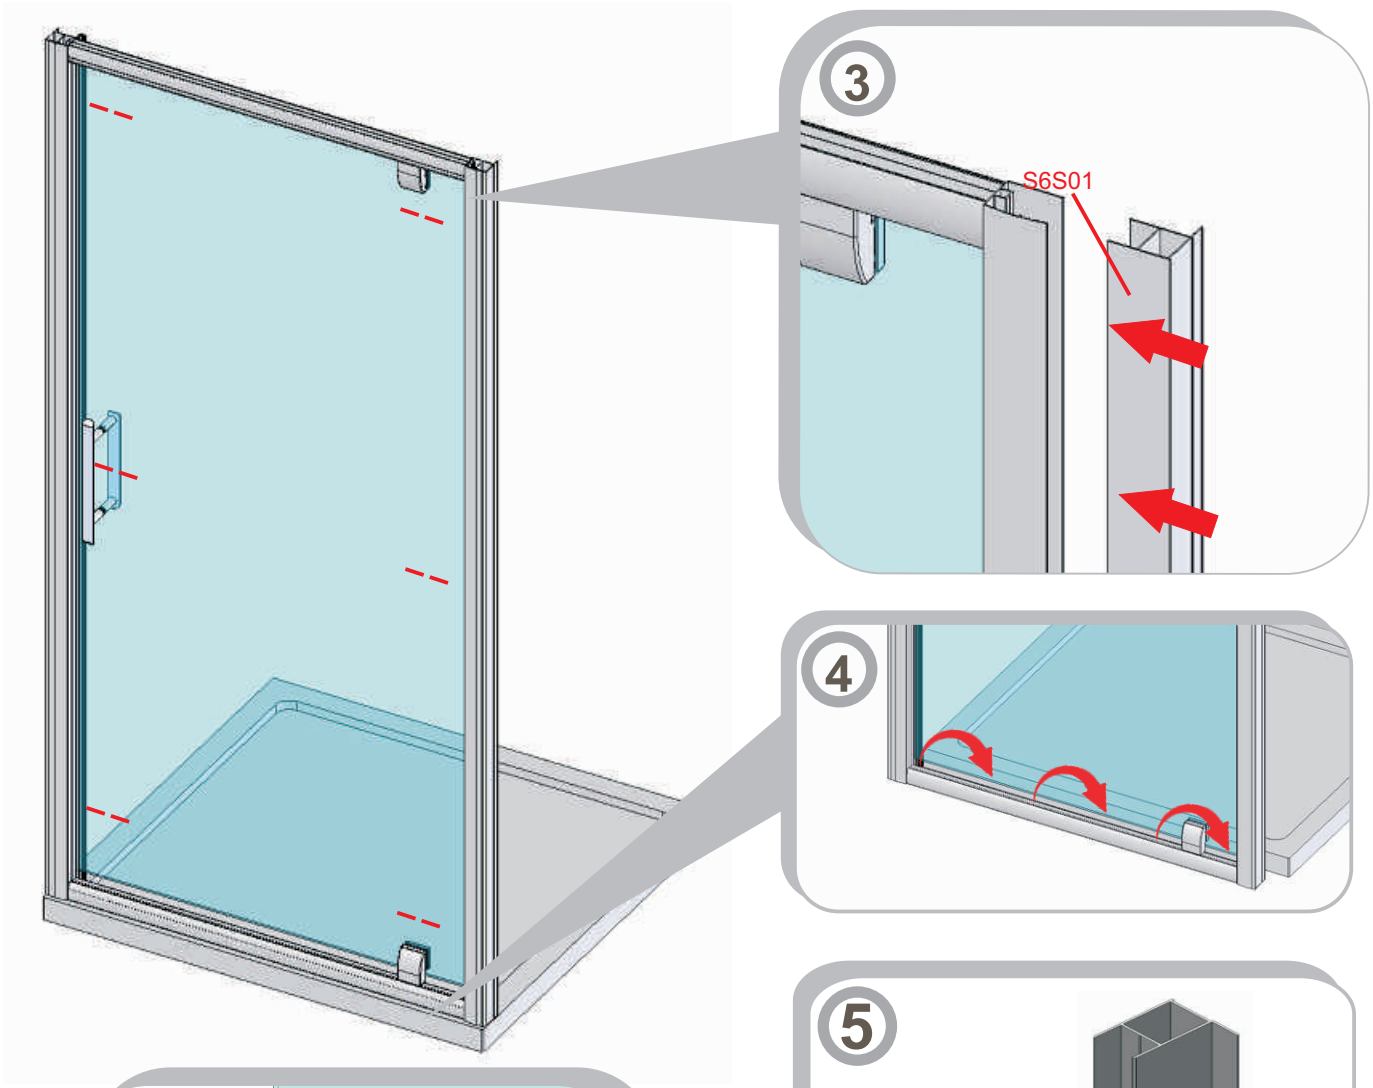

Étape 3.
Insérez les profilés muraux dans l'encadrement de porte, des deux côtés.

Étape 4.
Positionnez la porte sur le receveur.

Étape 5.
Fixez les profilés muraux au mur à l'aide de **V4111**.

REMARQUE : si vous n'êtes pas dans une position qui vous permet d'effectuer le réglage minimum, fixez d'abord le profilé mural sur le mur, du côté du profilé magnétique vertical.

FIXATION DE LA PORTE ET DES JOINTS

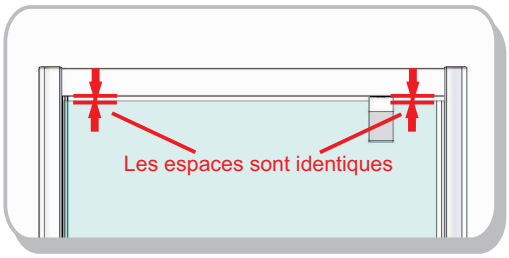

IMPORTANT : ne passez pas à l'étape 10 avant de vous être assuré que la paroi mobile est bien d'équerre dans l'encadrement de porte. Astuce : pour vous aider, si nécessaire, vous pouvez utiliser l'entretoise qui a servi pour l'emballage.

Étape 7.
Fixez le joint vertical à l'arrière de la paroi mobile.
Remarque : assurez-vous que le joint est adapté comme indiqué et que l'extrémité supérieure du joint est parallèle à l'extrémité supérieure de la paroi mobile.

Étape 8.
Fixez le joint inférieur d'étanchéité à l'eau en bas de la paroi mobile.
Remarque : assurez-vous que le joint est adapté comme indiqué, avec l'ailette déflectrice orientée vers l'intérieur de la cabine.

Étape 9.
Coupez l'ailette souple du bas du joint d'étanchéité à l'eau situé du côté de la jonction avec le joint vertical.
Remarque : assurez-vous que l'ailette est orientée vers l'intérieur.

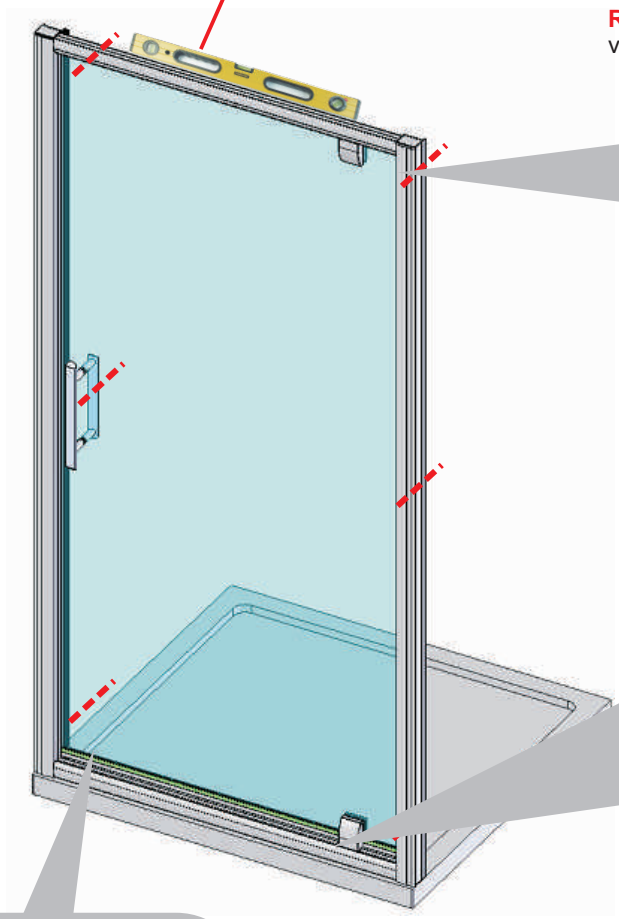

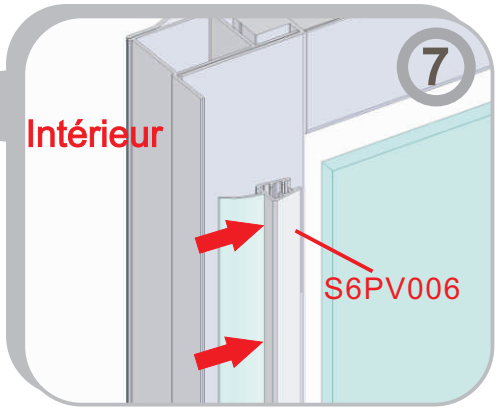

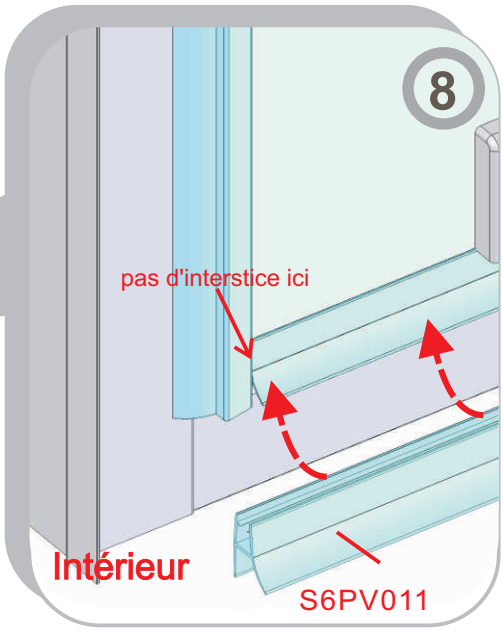

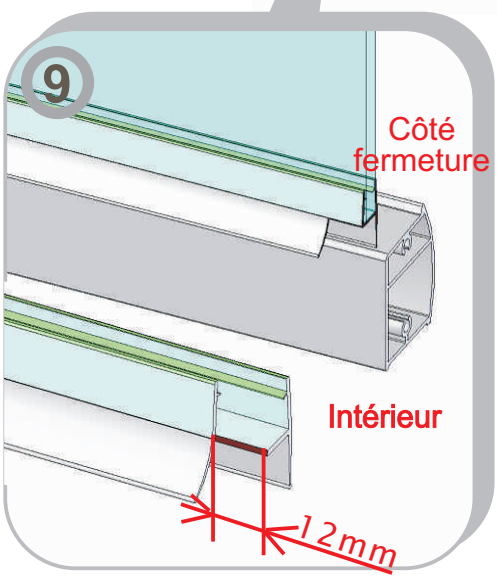

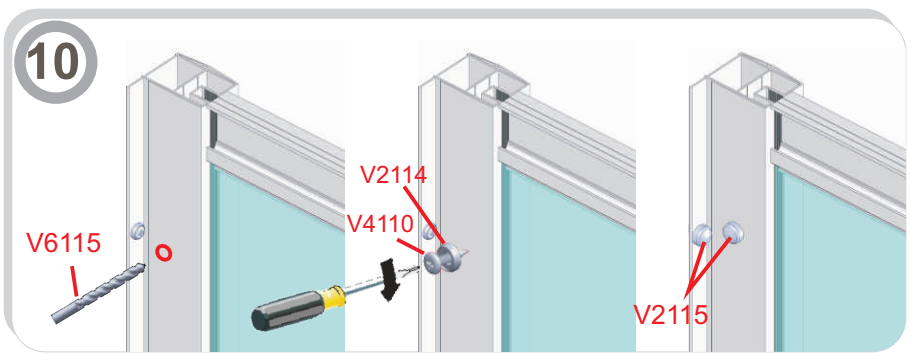

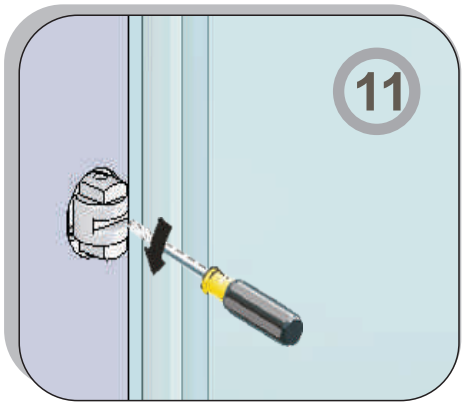

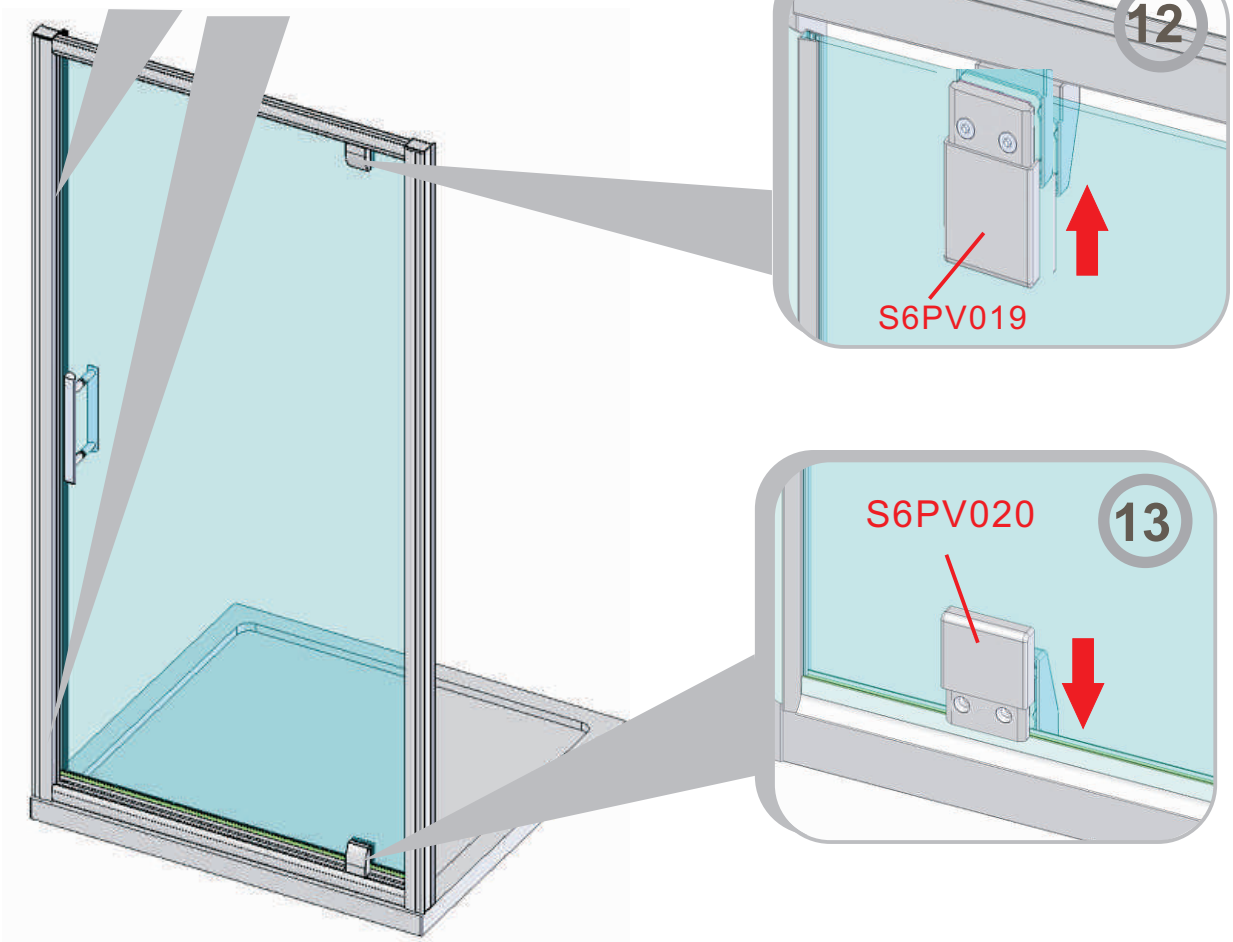

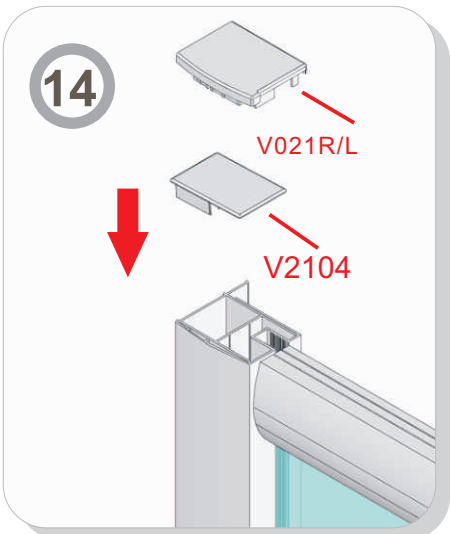

Étape 11.

Le loqueteau à bille peut être réglé vers l'intérieur et vers l'extérieur, pour permettre à la porte de se fermer en douceur.

Remarque : ne réglez pas le loqueteau à bille trop vers l'extérieur !

POSE DES JOINTS ET DÉPANNAGE

Étape 15.
Utilisez un joint silicone de qualité et un pistolet d'application pour poser le joint final de la porte.

JOINT INTÉRIEUR
Posez le joint du haut vers le bas à l'INTÉRIEUR, entre le profilé mural et le mur.

Remarque : n'appliquez pas de joint à l'intérieur du receveur de douche.

JOINT EXTÉRIEUR
Posez uniquement un joint en bas à l'EXTÉRIEUR entre le verre / rail / profilé et le receveur et sur une hauteur d'environ 50 mm entre le profilé mural et le mur. Posez le joint entre le profilé inférieur et le profilé vertical.

N'UTILISEZ PAS
la cabine de douche dans les 24 heures qui suivent la pose des joints.

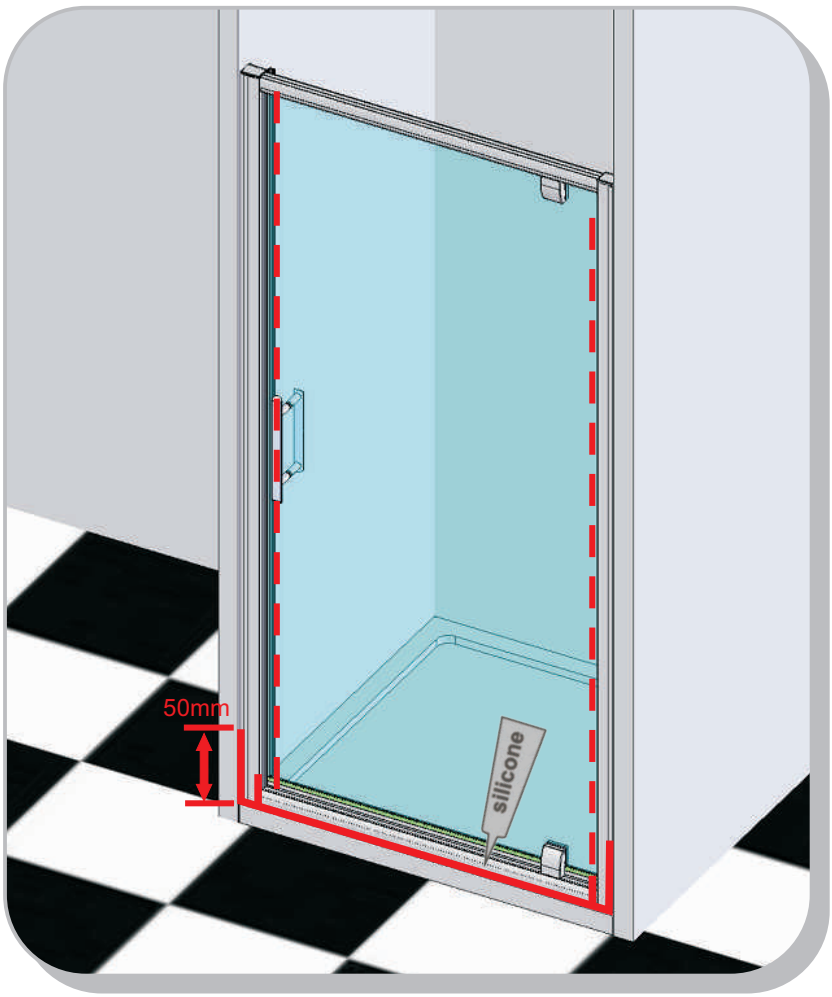

GUIDE DE DÉPANNAGE

PORTE NON ALIGNÉE

1. Le receveur est-il 100 % horizontal ? (cf. page 3)
2. La rectitude des murs a-t-elle été vérifiée à différentes hauteurs pour assurer la cohérence de l'ensemble ?
3. Les profilés muraux ont-ils été positionnés à 20 mm du bord supérieur du receveur ? (cf. page 2)
4. Les dimensions avec le carrelage posé sont-elles conformes aux valeurs mentionnées sur l'étiquette et dans le livret des spécifications ?
5. La porte se ferme-t-elle correctement ? Réglez le loqueteau à bille. (cf. étape 11)

FUITES AU NIVEAU DE LA PORTE

1. Le joint vertical est-il correctement installé ? (cf. étapes 7, 8 et 9)
2. Les joints de la porte sont-ils correctement posés ? (cf. étape 15)
3. Le joint inférieur est-il correctement fixé et coupé ? (cf. étapes 8 et 9)